

# Manual configuração IVMS-4500



Bom vamos então explicar como instalar e configurar o IVMS-4500 (Hikvision) para acesso remoto das câmeras por dispositivos móveis. Iphone ou android

1º Passo – Baixar o aplicativo


Se você usa um dispositivo móvel com sistema android, procure o aplicativo Google Play, se utiliza um dispositivo com sistema IOS acesse a Apple Store. Em ambos os sistemas procure o aplicativo IVMS-4500 e o instale.

2º Passo – Abra o Aplicativo



3º Passo – Defina a região onde está.


Estando Portugal, escolha primeiramente a opção Europa, clique em introduzir e após isso escolha a opção Portugal.

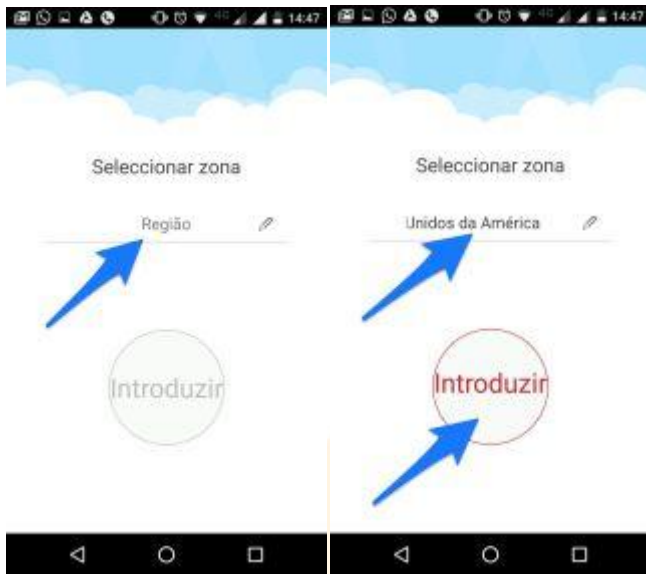


4º Passo – Adicionar dispositivo

Os dispositivos são os gravadores de vídeos (DVRs) que o cliente tem, algumas pessoas tem um gravador de vídeo em casa, outro na empresa ou loja.

Na tela principal do aplicativo localize o clique no botão do menu lateral, localizado onde indica a seta.

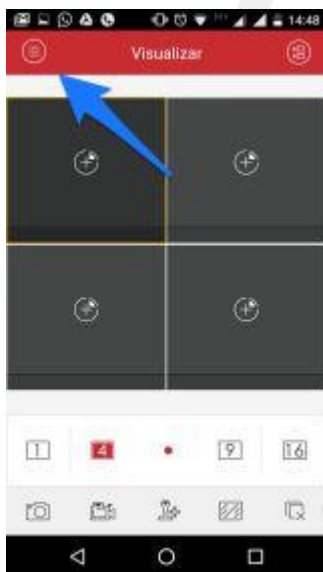

Ao Clicar aparecerá um menu lateral, clique onde tem Dispositivos.

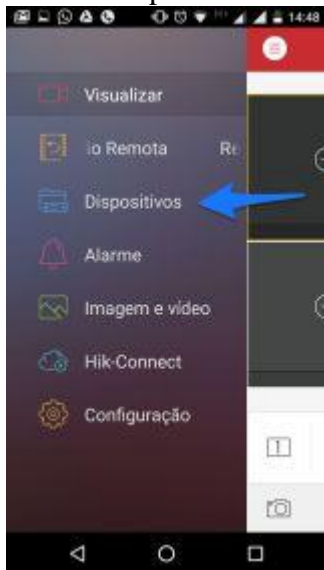

Neste ecrã de dispositivos, clique no símbolo de adição, para adicionar um dispositivo.



Agora no ecrã de configuração do dispositivo adicionado, precisaremos de alguns parâmetros definidos por quem configurou o acesso remoto do seu gravador de vídeo. estes parâmetros são os seguintes:

**Alcunha:** Neste Campo pode ser escrito qualquer coisa como o nome do lugar onde o Gravador de Vídeo está instalado (Casa, Empresa, Loja, etc).

**Modo de Registro:** Neste Parâmetro existem 4 opções (Hik-Connect Domain, HiDDNS, **IP/Domain** e IP Server). No nosso caso estamos a usar a terceira opção **IP/Domain**.

**Endereço:** Este parâmetro foi criado pelo técnico que configurou o acesso remoto, chama-se host e refere-se ao parâmetro configurado anteriormente **IP/Domain**.

**Porta:** Este valor vem por padrão 8000, alguns técnicos mudam este valor.

**Nome do Utilizador:** admin (este é o usuário do utilizador).

**Palavra passe :** Definida na Configuração pelo técnico.

Após preenchimento destes parâmetros clique no ícone presente no canto superior direito do ecran, com isso guardados as configurações que fez. Um detalhe a ser observado, se tudo tiver sido feito correctamente, ao guardar o parâmetro **Nº da câmara** se altera automaticamente para o número de câmeras do Gravador.



Em seguida Clique em Iniciar pré-visualizar



Sempre Alerta  
Sistemas de segurança e internet

Após clicar em iniciar pré-visualizar o aplicativo abrirá apenas a imagem da câmara do primeiro canal do gravador de vídeo, sendo necessário seleccionar as outras no menu a seguir:



### Dados de Utilizador :

**Alcunha:** (local onde estão as cameras)

**Modo de registo:** IP/Domain

**Endereço:** \_\_\_\_\_ .dvrcam.info

**Porta:** 8000

**Nome de Utilizador :** admin

**Palavra passe:**

**Sempre Alerta**  
Sistemas de segurança e internet

Contacto: [info@semprealerta.pt](mailto:info@semprealerta.pt)

[www.semprealerta.pt](http://www.semprealerta.pt)

Telm. 962086979